

Mickey Mouse Blu-ray Mate

藍光播放機

使用說明書



©Disney



Dolby Audio

AVCHD

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

使用安全注意事項


● 請務必遵守。

給家長 請詳細閱讀




開始使用 Blu-ray Mate 前，請詳閱本使用說明書（以下簡稱『本書』）。請務必閱讀「使用安全注意事項」（2～5 頁），並依正確的方式來使用本產品。閱讀完畢後請妥善保存本書並於需要時參考。

本書中登載了安全和正確使用的重要說明，請詳閱並理解以下內容（表示、圖示說明），務必遵守下列事項。

■ 表示說明







 危險	可能會導致立即死亡或重傷。
 警告	可能會發生死亡或重傷。
 注意	可能造成傷害或是財物損失。
重要	本產品的使用須知。

■ 圖示說明

	圖示為不可操作的「禁止」事項。
	圖示為務必操作的「強制」事項。
	圖示為溫馨提醒的「警告」及「注意」事項。

警告

 禁止分解	絕對不要分解、修理、改造本產品。 可能會導致火災、觸電、受傷。維修相關事宜請洽本公司客服中心。
 拔除電源插頭	若主機發生冒煙、奇怪噪音或是內部進水時，請立即關閉電源並拔除 AC 變壓器充電插頭，並與客服中心聯繫。 繼續使用可能導致火災、觸電。
 強制	請使用本產品所附的 AC 變壓器。 若使用非產品內的 AC 變壓器可能導致火災、觸電及故障。 生產商：Shenzhen Tianhangxing Electronics Co. Ltd 型號：THX-120200KDB
 禁止	使用中，切勿以布或被子覆蓋及包覆機體與 AC 變壓器。 因蓄熱可能造成火災或是機殼變形，請於通風良好處使用本產品。
 禁止	請勿直視雷射光頭。 雷射光頭之雷射光直射眼睛，可能會造成視力損害。








 禁止濕手	請勿於手濕時觸碰使用 AC 變壓器。 可能造成觸電。
 禁止	切勿於駕駛中及步行中使用本產品。 可能造成交通事故或跌倒。
 強制	如欲在飛航時間內使用，請遵從航空公司的規定。 本產品發出的電磁波可能會影響飛機內的電子機件。
 禁止	切勿長時間置於腿上使用。 因主機蓄熱可能造成低溫灼傷。
 強制	當 AC 變壓器閒置時，請放置於孩童無法取得的地方。 若配線纏住孩童頸項可能造成窒息，故請務必遵守。另於使用時亦請注意。
 強制	本產品不適合 3 歲以下兒童單獨使用，應由成人陪同使用。





注意

 禁止	請注意勿讓孩童碰觸光碟機背蓋及腳架。 若不慎夾住可能造成受傷。
 禁止	請勿將主機放置於不穩定的地方，例如搖晃的桌子或是傾斜的地方。 掉落可能會造成機體故障。
 強制	AC 變壓器為香港專用，請務必使用國內符合電壓。 使用其他電壓可能會成故障。
 禁止潑水	請注意不可弄濕本產品。 請注意別讓液體滴落或是沾濕本產品，且勿將裝有液體的容器放置於本產品上。
 禁止	本產品無防水功能，切勿於濕度過高的地方使用或收納，如浴室等地。 可能造成火災、觸電、機械故障。
 禁止	使用耳機時請注意音量。 長時間使用過高音量可能會造成聽力損傷。
 強制	移動機體時請務必拔除 AC 變壓器及連接外部的纜線。 若纜線毀損可能造成火災，如若不小心絆倒則可能會受傷。
 禁止	請勿放置於高溫的地方。 若放置於暖爐附近、日照直射或是密閉的高溫房間內可能會造成變形及故障。
 禁止	請勿將明火源，如燃燒中的蠟燭等，放置於產品之上。
 禁止	請勿放置於有油煙或是蒸氣的地方，如流理台及加濕器附近。 可能造成火災、觸電、故障。
 強制	請注意變壓器並非玩具，請小心使用。
 強制	若將主機連接外部設備時，請注意說明並確保將本產品只連接到帶有以下符號  的 II 類設備。

關於主機的充電電池


主機使用內建充電式鋰電池。

 警告	
 禁止	請勿將充電電池短路、分解、變形、撞擊、加熱或置入火中。 否則會導致電解液溶出並爆炸。
 禁止	⊕ ⊖ 請勿讓金屬接觸正負端子處，並不要將電池與金屬飾品放置於一處。 可能因電極短路導致損壞或起火。
 禁止	切勿以其他方式為電池充電。 可能會造成爆炸、火災。
 禁止	電池位於接觸不到的位置，不可更換。請勿任意觸摸、拆除、更換、分解及改造充電電池。 可能造成漏液、發熱、爆炸。
 禁止	請勿將充電電池連接或使用於其他機器。 可能造成漏液、發熱、爆炸。
 禁止	當充電電池漏液時，請勿以手觸碰。 若液體不慎觸碰眼睛，請立即以清水大量沖洗後就醫。若液體沾染身體或是衣服時，亦請立即沖洗，若有必要亦請就醫。

 注意	
 禁止潑水	請勿讓產品接觸到水或海水並弄濕。 電池端子鏽蝕或電路短路會導致電流及電壓異常，並引起發熱、爆炸、起火。
 禁止	產品於使用中、充電或閒置時，若發現有異味、發熱、變色、變形或其他異狀時，請立即關機並中止使用。 若繼續使用可能會造成電池發熱、爆炸、起火。
 注意	電池在使用、儲存或運輸過程中不可承受極端的高溫、低溫、高海拔地區的低氣壓。 否則可能會引起電池爆炸，或易燃液體或氣體洩漏。

關於遙控器的鈕扣電池

警告：遙控器請使用正確型號的鈕扣型鋰電池。如果更換的電池類型不正確，會有爆炸的危險。

 警告	
■ 切勿吞食鈕扣電池，化學灼傷危險。	
<ul style="list-style-type: none">● 本產品隨附的遙控器包含鈕扣電池。如果誤食鈕扣電池，可能會在短短兩小時內造成嚴重的內部灼傷，嚴重的甚至導致死亡的危險。● 請將新、舊電池放置於兒童無法取得的地方。如果電池盒沒有牢固關閉，請停止使用並放置於遠離兒童的地方。● 如果你認為電池可能已被吞下，請立即就醫。● 若電池漏液不慎觸碰眼睛，請立即以清水大量沖洗後就醫。● 若沾染到皮膚或是衣物請使用清水沖洗。	
■ 錯誤的電池使用可能會造成火光、發熱、爆炸、漏液。請務必遵守下列事項。	
<ul style="list-style-type: none">● 請勿將鈕扣電池充電、短路、分解、變形、撞擊、加熱或置入火中。否則會導致電解液溶出並爆炸。● 欲丟棄或是保存時，請以電工膠布絕緣。● 請正確安裝電池的正負極。● 避免保存於日照直射、高溫、高濕度的地方。● 只可使用或更換相同或同等類型的電池。	

關於 AC 變壓器



警告

■ 請勿破壞 AC 變壓器

- 非正常使用會損壞 AC 變壓器。
- 若 AC 變壓器受損時，請勿使用該受損變壓器或與主機一起使用。並請聯繫本公司客服中心。持續使用可能導致火災及觸電。



強制

欲將 AC 變壓器從插座或機體上拔除時，請勿拉扯電線，請確實手持變壓器將其自插座取下。



禁止

請勿在 AC 變壓器上放置物品，並切勿損壞、損害、加工、強行彎曲、拉扯、扭曲、綑綁插頭。



禁止

請將 AC 變壓器遠離火爐等發熱器具。

■ 連接 AC 變壓器時請注意下列事項

錯誤的使用方式會可能會因過熱而導致火災。



強制

請確實連接 AC 變壓器及插座。



單獨使用插座

切勿使用電源分接插座。



禁止

使用時切勿綑綁 AC 變壓器的電線。



強制

配件如 AC 變壓器為本產品專用。

切勿使用於其他產品上。



強制

如若要完全切斷電源，請將變壓器從電源插座拔下。



強制

AC 變壓器用作斷開設備，在正常使用情形下應不受干擾並容易取得。

■ 定期檢查本產品

為了可以長久使用本產品請定期檢查。

請參照以下重點定期檢查。



強制

- 電源插座及 AC 變壓器之間是否沾染灰塵。
- 電源插座及 AC 變壓器之間的連接是否鬆開。
- AC 變壓器包括其電源線、插頭、外殼及變壓器其他部分是否有損傷。

■ 打雷時



禁止

切勿接觸 AC 變壓器。

可能導致觸電。

套件內容

1. Blu-ray Mate 一台




2. 遙控器 一個



鋰電池（附贈）一個


3. 外接麥克風 一個

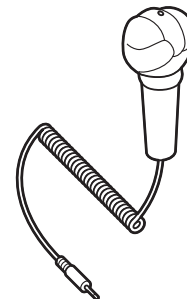


4. 麥克風架 一個




5. AC 變壓器 一個

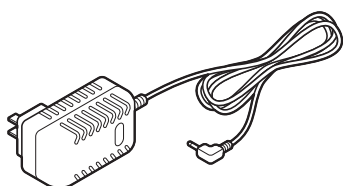

6. HDMI 線 一條

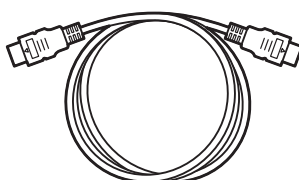

7. 使用說明書（本書）一冊

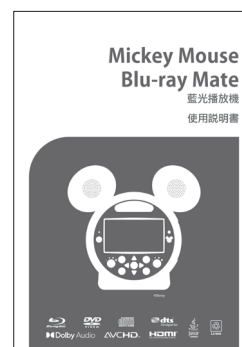

8. 頂針 一枚



- 本產品僅限於香港使用，海外地區無法使用。
- 在使用說明書內，有時會稱這整套產品為「本產品」，並稱 Blu-ray Mate 單獨機身為「主機」。

初次使用本產品前，請將電池充滿。

目錄

使用安全注意事項	2
開始使用前	8
基本的使用方式	10
各部位名稱	10
遙控器的使用方式	12
關於電源	15
光碟機的使用方式	16
使用 HDMI 線連接外部設備	18
畫面顯示的文字與圖示一覽表	19
切換光碟模式 / USB 模式	20
使用光碟模式	21
播放光碟片	21
播放時可使用的功能	22
使用 OSC (On Screen Control) 功能	23
使用 USB 模式	24
選擇並播放資料夾、檔案	24
系統設定	26
設定的基本操作	26
基本設定	27
畫面設定 / 音訊設定	28
系統資訊	29
當您感到困惑的時候	30
產品清潔	33
Blu-ray Mate 規格	34
售後服務	35

著作權及商標權

-  為 Blu-ray Disc Association 之商標。
-  為 DVD Format Logo License 有限公司之商標。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、以及  為美國與其他國家 HDMI Licensing Administrator, Inc. 之商標或是註冊商標。
- 本文中登載之系統及產品名稱隸屬於個別公司之商標或是註冊商標。

請注意

- 本使用說明書之著作權隸屬於寰宇家庭股份有限公司，嚴禁複寫、複製、轉載部分或全部內容。

開始使用前

本產品可使用之媒體及檔案格式。

可播放之媒體

本書記載名稱	媒體	商標圖示	相容格式	
BD	藍光影音光碟 (市售品)		區碼「A」*1	
	BD-R、BD-RE		—	—
DVD	DVD 影音光碟 (市售品)		—	—
	DVD-R DVD-RW		DVD-VR 格式 (CPRM 相容)、DVD-Video 格式 ※設定為已結束光軌之碟片。 ※因光碟片的特性及燒錄狀態可能無法播放。 ※以下格式無法相容。 DVD-ROM、DVD-RAM、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL、 DVD+R DL	—
CD	影音 CD (市售品) 音樂 CD		—	—
	CD-R CD-RW		CD-DA、MP3、JPEG ※因光碟片的特性及燒錄狀態可能無法播放。 ※封包式寫入及多區段寫入格式皆不相容。	—
USB 隨身碟	USB 隨身碟	—	High speed USB2.0, support U Disk、USB HDD	

*1：區碼不相容時將會顯示「Wrong Region」(區碼錯誤)。

注意

- 本機彩色電視廣播標準相容於 NTSC (日本、台灣、韓國) 及 PAL (香港) 系統。
- 如 USB 隨身碟有密碼等認證 (開啟安全認證機能) 之功能，將無法於本產品使用。
- 上述之媒體並非全部皆可使用，可能因個別規範而無法播放。


可播放之格式

類別	相容格式
影像	H.264、VC1、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、AVI、MOV、FLV
音訊	Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby True HD、DTS、WMA、MP3
照片、圖像	GIF、JPEG、PNG、BMP


關於標題、章節、軌道

一般來說 BD、DVD 皆有「標題」之大區塊以及「章節」之小區塊之分。音樂 CD 有「音軌」區塊。個別之標題、章節、軌道皆依順序標示號碼，此號碼稱為「標題號碼」、「章節號碼」、「軌道號碼」。有些光碟不會登載號碼。

以藍光光碟為例

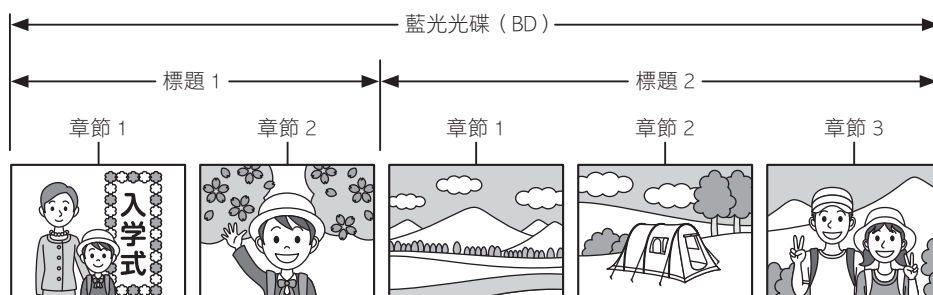

以音樂 CD 為例

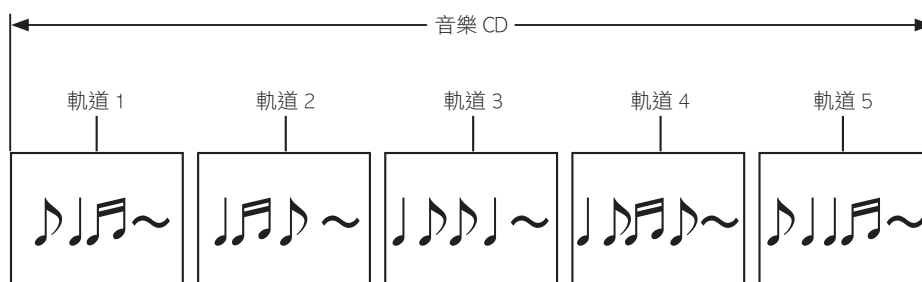

關於影像的畫面比例

本產品的影像輸出可依 BD、DVD 內建之畫面設定 16:9/4:3 輸出。詳細資訊請參照「系統設定」之「畫面設定」(第 28 頁)。

關於著作權

法律上，無論有償或無償，都禁止擅自複製、播放、放映、有線播放、公開演出、租借光碟。本產品內建防盜技術。故以錄影設備拷貝之影像將會出現亂碼。

本產品使用 Rovi Corporation 的著作權保護技術，與受美國其他專利與智慧財產權保護。著作權保護技術僅限於家庭影音使用或特定許可的場所。任何非法拆解與改造皆被禁止。


基本的使用方式




Blu-ray Mate 提供

- 附有液晶顯示螢幕的藍光播放器，讓你每天可以享受快樂的 DWE 時間。
- 可愛的造型並使用大型按鈕，讓你可以輕鬆操作。
- 使用專用的外接麥克風，讓你可以隨著聲音與畫面一起唱歌說話！讓我們跟著米奇還有大家一起 Let's study English。♪


各部位名稱

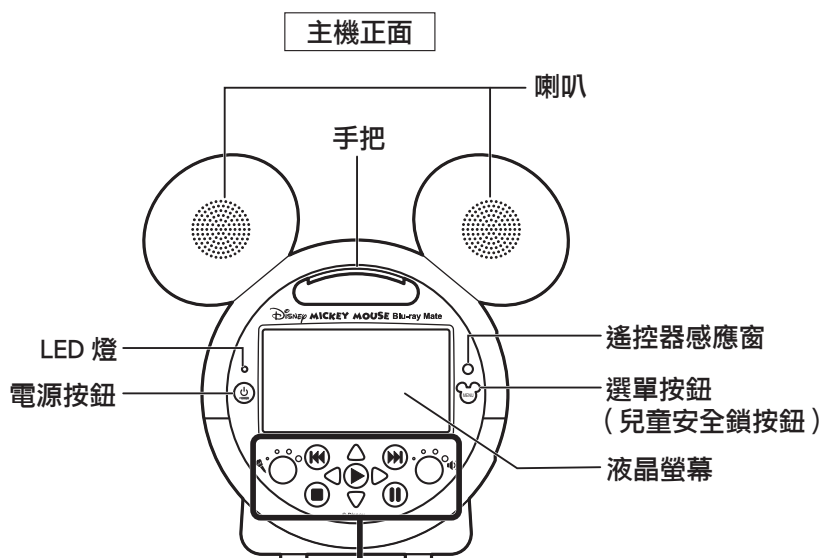


主機按鈕的使用方式

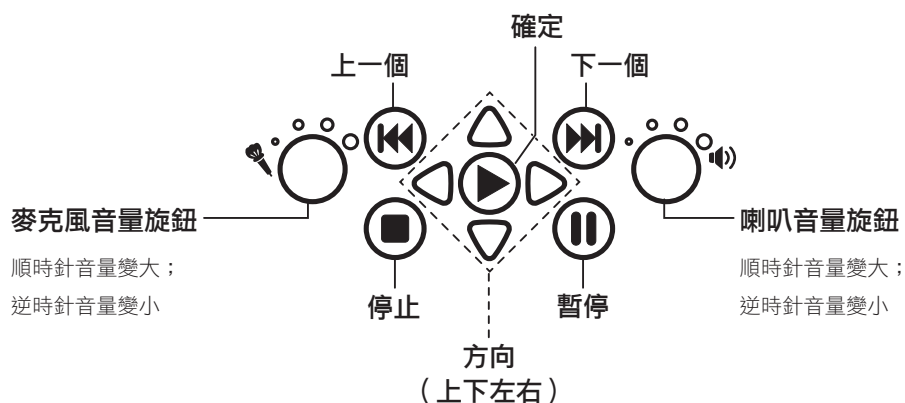

主機右側面

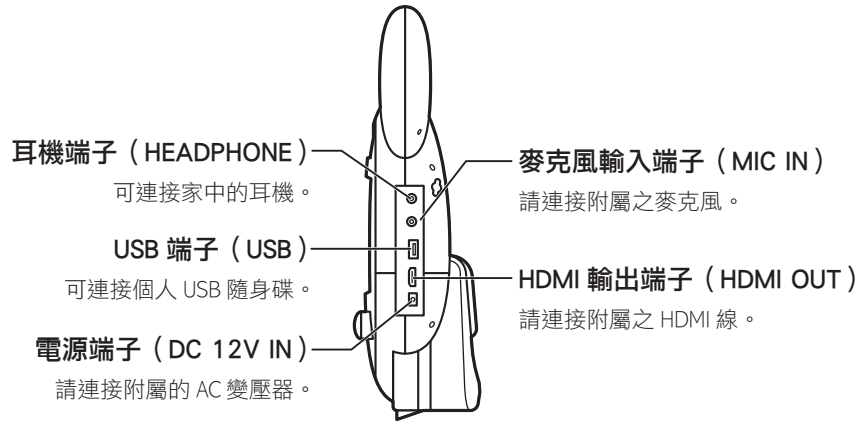


主機背面

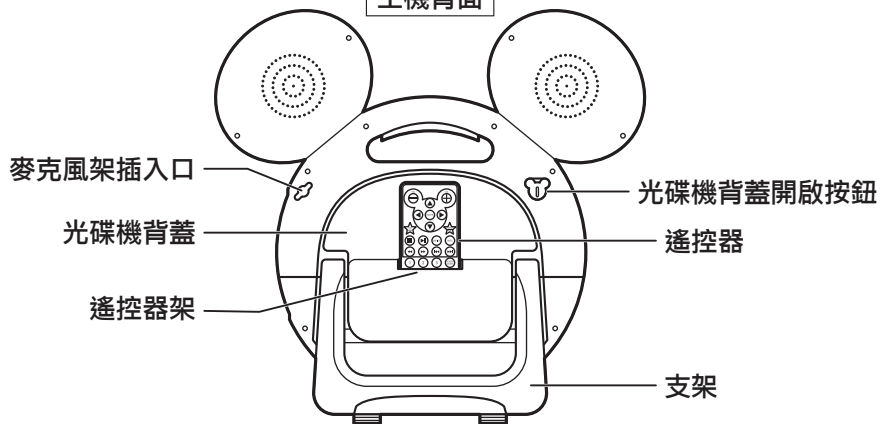


麥克風架的使用方式

- 1 將麥克風架置入插入口 (1)，水平順時針旋轉 (2)。要取下時，請依逆時針方向旋轉並拔除。

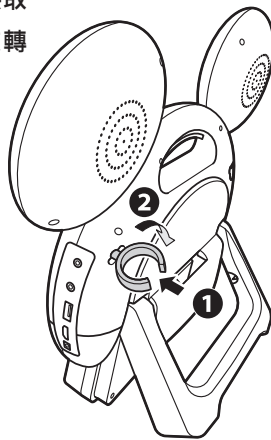

- 2 將麥克風置入，並將接頭插入主機之麥克風輸入端子。

麥克風的音量可由主機上的麥克風音量旋鈕來做調整。


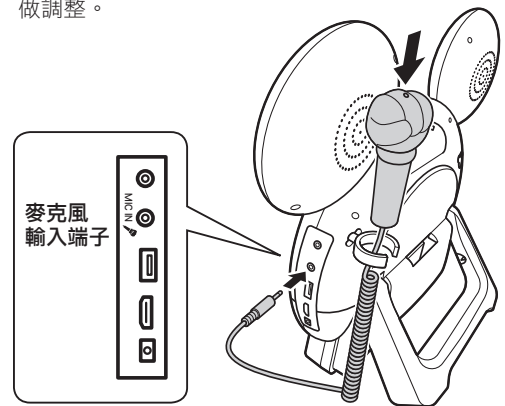


使用麥克風時請注意

※ 麥克風接近主機時會因接收喇叭發出的聲音而發出噪音。發生這種狀況時請將麥克風遠離喇叭或是降低麥克風音量。

※ 長時間不使用麥克風時，請務必中斷連接。

遙控器的使用方式

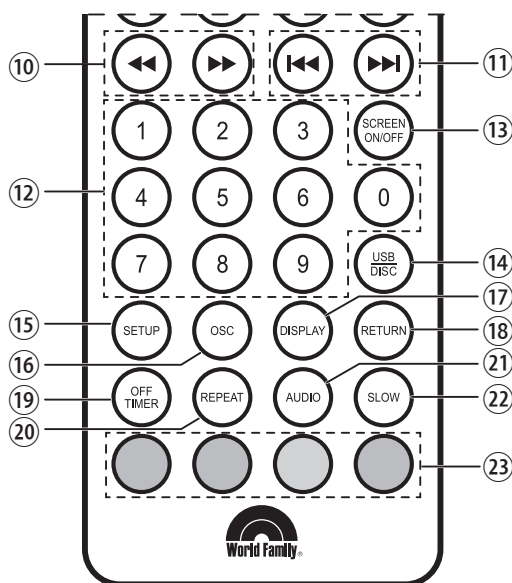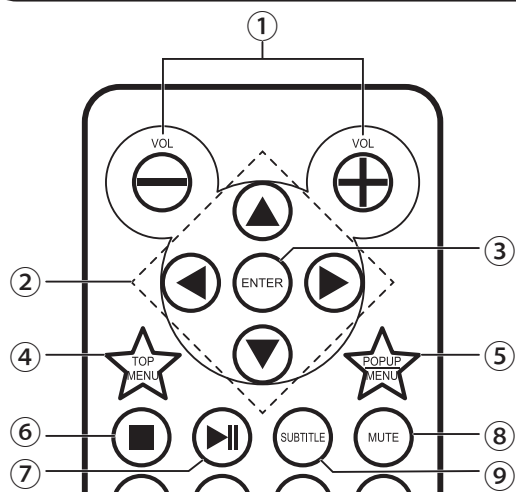

遙控器按鈕的使用方式


編號	按鈕	本書登載方式	功能	說明
①			音量調節	可調整音量範圍為 0 ~ 20 級。
②		 方向按鈕	項目選擇	選擇播放或是設定之項目。
③		[ENTER]	確定	執行選擇之項目。
④		[TOP MENU]	顯示主選單	光碟模式時顯示主選單。 (播放時無法使用)
⑤		[POPUP MENU]	顯示快速選單	光碟模式時顯示功能表。
⑥			停止	停止播放。 光碟模式時停止播放後，再次播放時會從停止播放的位置開始繼續播放。 參照 第 22 頁「回復播放」的功能說明。
⑦			播放／暫停	可暫停播放，若要繼續播放可再一次按下暫停鈕或是 [ENTER]。
⑧		[MUTE]	靜音	關閉音源，若欲解除請再次按下此鈕。
⑨		[SUBTITLE]	字幕選擇	光碟片中若包含多種語言字幕時，於播放中按下此鈕可選擇想要的字幕。若欲關閉字幕，請選擇「Off」。開關電源、開關光碟機背蓋、或切換 USB/DISC 模式，皆會解除字幕設定。
⑩			倒轉	可於播放中倒轉／快轉。重複點按將依五段變化改變速率。按下 可恢復正常速率。
			快轉	

編號	按鈕	本書登載方式	功能	說明
⑪			跳至上一個	播放影音光碟或 CD 時，可跳至上一個／下一個章節或音軌。在 USB 模式下播放檔案時，可跳至前／後一個檔案。
			跳至下一個	
⑫		 數字按鈕	指定數字	可指定欲播放之章節或音軌編號。 例如 指定 6 號：⑥ ⑥ 指定 10 號：① ⑩
⑬		[SCREEN ON/OFF]	液晶螢幕 開／關	開啟或是關閉液晶螢幕。 參照 第 22 頁「關閉主機螢幕」的說明。
⑭		[USB/DISC]	USB/DISC 模式切換	切換 USB/DISC 模式。 參照 第 20 頁的「切換光碟模式／USB 模式」的說明。
⑮		[SETUP]	主機設定畫面 顯示	顯示主機的設定畫面。 參照 第 26 頁的「系統設定」的說明。
⑯		[OSC]	播放設定畫面 顯示	顯示和更改播放中的光碟或檔案可以設定的項目。
⑰		[DISPLAY]	顯示播放資訊	播放中的光碟或檔案之資訊會顯示於畫面上方。
⑱		[RETURN]	返回	返回上一個畫面或是項目。
⑲		[OFF TIMER]	關機計時器	設定關機計時器，計時長短的顯示順序如下。 30 分 → 60 分 → 90 分 → 120 分 → OFF
⑳		[REPEAT]	重播	重複播放相同內容，切換順序如下。 光碟模式：CH (章節) → TT (標題) → 解除 USB 模式：僅此檔案 → ALL (全選) → 解除
㉑		[AUDIO]	音頻選擇	BD、DVD 中若提供多種音頻，您可以在播放時切換想聆聽的音頻。 播放 CD 時，可以選擇以下的切換。 立體聲 → 左聲道 → 右聲道 → 混音
㉒		[SLOW]	慢動作播放	降低播放速率，您可以選擇以下的速率。 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2 → 解除
㉓	 紅・綠・黃・藍	彩色按鈕	—	—

● 遙控器可操控的距離

⚠ 注意

- ※ 接近主機遙控器仍無法正常操作時，即為遙控器電量已經耗盡。請更換新的電池。
- ※ 當遙控器與感應窗之間有障礙物，將會造成遙控器無法正常操作，請移除障礙物之後再行使用。
- ※ 可遙控距離為 8 公尺。

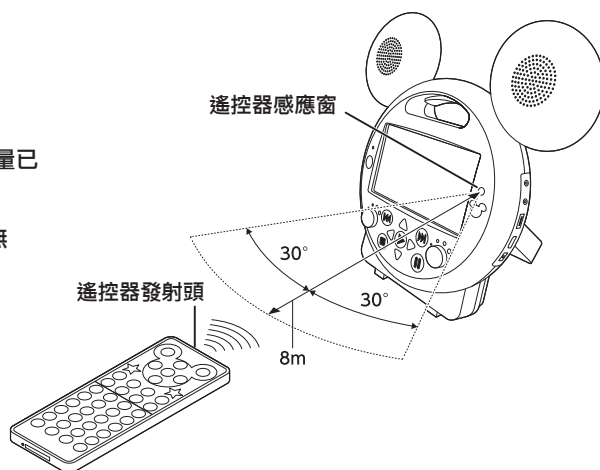


● 更換遙控器電池

⚠ 注意


- ※ 更換電池請務必由成人操作。
- ※ 請將電池存放於孩童無法取得的地方。
- ※ 附贈的電池，因倉儲期間自然放電，可能使用一段時間後，電力耗弱，請自行更換。
- ※ 在遙控器電池盒內附有一片電池絕緣膠片，其作用是預防電池壽命流失，請在使用遙控器之前除去膠片，並將膠片遠離兒童以避免吞食。

1 遙控下方置有電池匣。請將附件頂針推入電池匣旁的小孔內，以釋放電池匣。

注意：請確保附件頂針與小孔垂直，防止裝置受損。

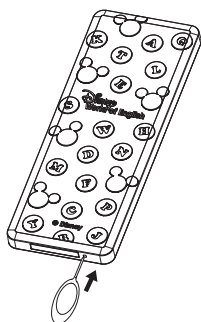


2 電池匣將會輕輕彈出，請將電池匣從槽中拉出。

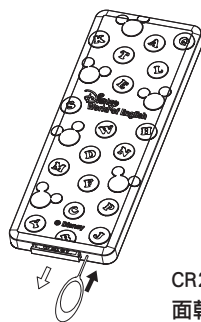


3 請將 CR2032 鈕扣電池正極朝上置於電池匣中。

CR2032 的文字面朝上

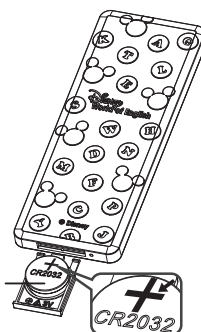


4 請輕輕壓電池，以確保電池固定於電池匣內。

注意：若電池未固定於電池匣，電池可能會鬆脫或從電池匣掉出。並依照圖示，留意電池匣之正極方向，插入插槽內，否則會損壞遙控器。

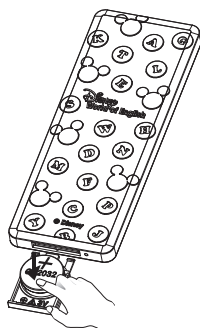

5 將電池匣完全插入插槽內。

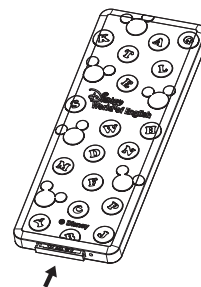

● 關於電源

主機有內建充電電池。


初次使用本產品前，請將電池充滿。

● 充電

連接配件 AC 變壓器於主機側面的電源端子，並以家用電源充電。

充電中 LED 燈號為紅色。

- 請於畫面上顯示「Low Battery」時充電；
若電量持續減少主機將會停止運作。
- 充電約需 4 ~ 5 個小時方可完成。

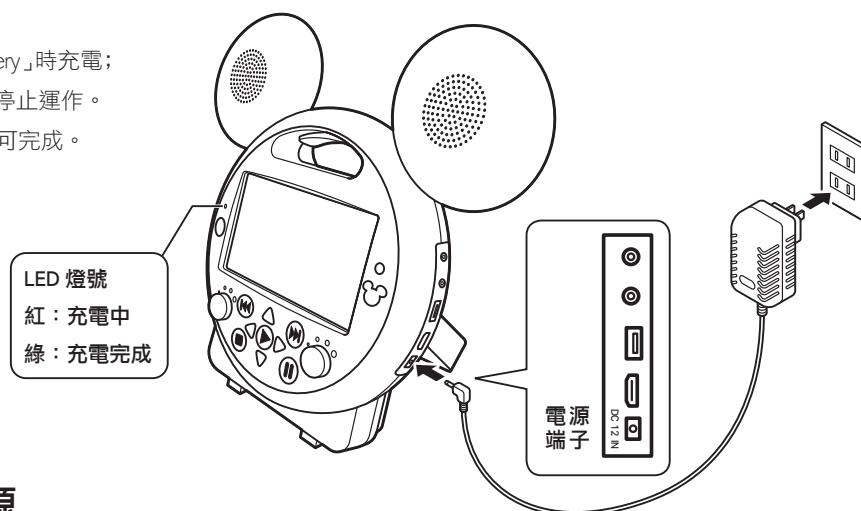

● 開啟／關閉電源


※ 遙控器無法開啟電源，請由主機開啟。

按壓電源按鈕 2 秒以上即會開啟主機，畫面會顯示「Loading...」。

開啟後會顯示數秒開機畫面（寰宇家庭 World Family 的商標 Logo）。

再次按壓電源按鈕 2 秒以上即會關機。

※ 需數秒時間才能完全關機。

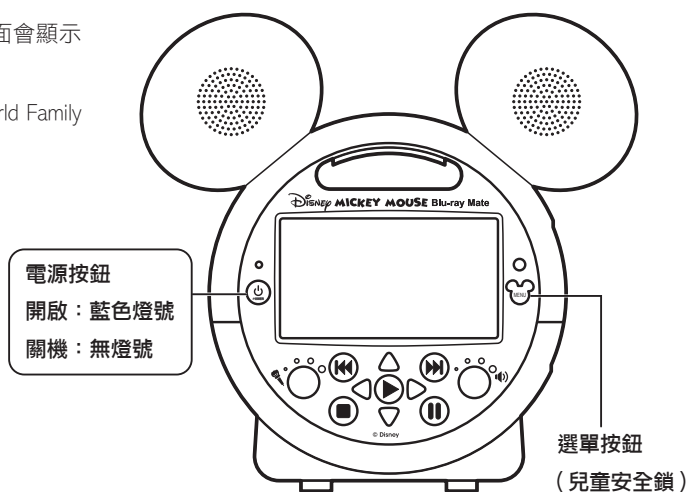

● 自動關機

若主機閒置約 5 分鐘將會自動關機。

● 兒童安全鎖

如欲啟動兒童安全鎖，請按壓選單按鈕 3 秒以上。

當選單按鈕燈亮起後，主機的按鈕及喇叭音量旋鈕功能將會失效。

若欲解除兒童安全鎖，請再次按壓按鈕 3 秒以上，選單按鈕燈會熄滅而主機上的功能將會恢復正常。

● 光碟機的使用方式

基於安全考量以避免孩童自行開關光碟機，所以在主機的機械結構設計上較為複雜。如欲更換碟片，建議由父母親來操作。當您更換光碟時，請務必關閉電源。


取出光碟片的溫馨提醒

由於藍光播放器有記憶裝置及啟動機能，故在按下停止播放後光碟片仍會繼續旋轉幾秒。請緩慢開啟光碟機背蓋，並等光碟片完全靜止後再行取出，以免刮傷光碟讀取面。

● 開啟光碟機背蓋


※ 欲開啟光碟機背蓋前，請務必關機。

稍微閉合支架後，按壓住開啟按鈕並往右推。

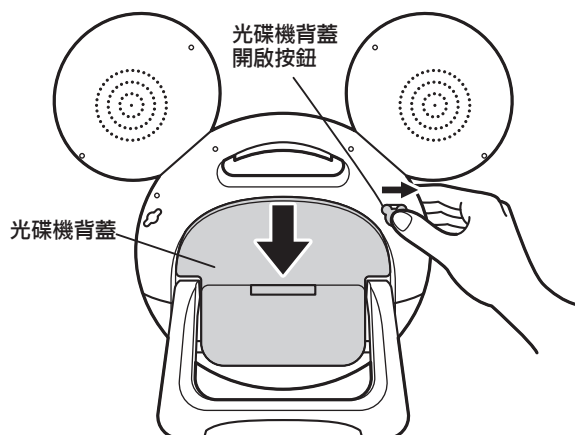


● 關閉光碟機背蓋

用手輕輕推合背蓋。

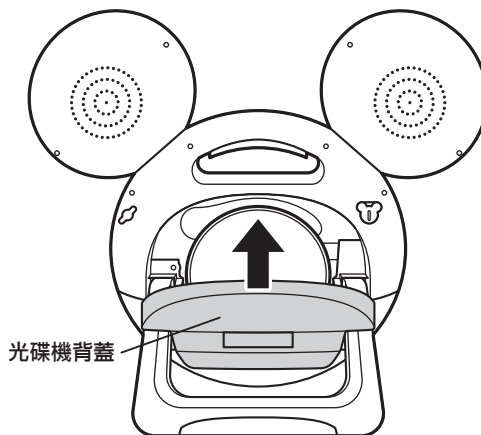


● 置入光碟片

將光碟片之標籤面朝上置於碟座處，輕輕按壓直到聽到「喀嚓」聲。

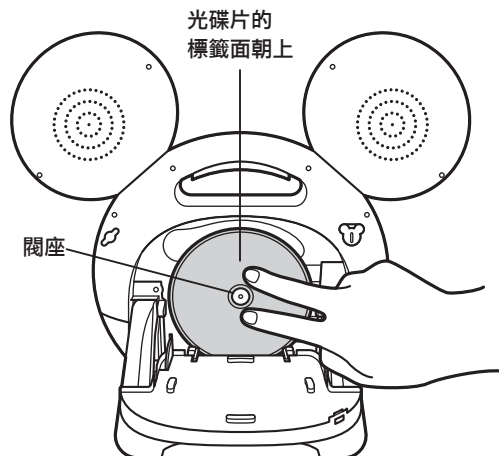

● 取出光碟片

欲取出光碟片前，在確認碟片已完全停止旋轉後，邊按壓碟座（①）並捏住碟片邊緣（②）後取出。

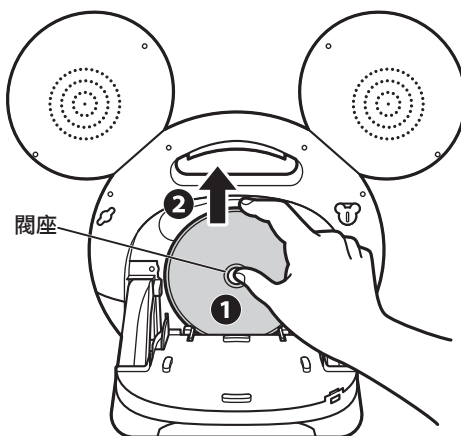

⚠ 注意

- ※ 除了中央光碟閘座以外，請勿碰觸光碟機內曝露的任何內部機械零件，以避免造成機體故障。
- ※ 長時間使用下，主機發熱為正常現象。
- ※ 不使用時請務必取出光碟片並關閉電源。


⚠ 警告



禁止

請勿直視雷射掃描光源。

雷射光源直射眼睛可能會造成視力損害。

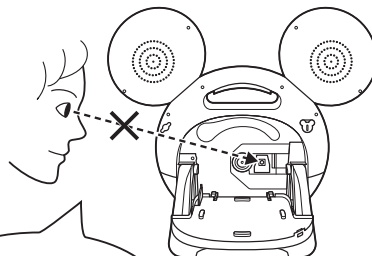

勿讓光源直射！
切勿直視！

關於光碟片的使用

- 切勿以手觸碰光碟片的讀取面，表面髒污或刮傷可能造成碟片損傷，程度嚴重可能造成碟片無法播放。
- 黏貼任何東西於光碟片上可能導致故障。



- 光碟片有髒污時，請以柔軟布面由光碟片中心向外側輕輕擦拭。
- 請務必將光碟片保存於盒內，並避免收納於日光直射、高溫、高濕度及多塵的地方。



● 使用 HDMI 線連接外部設備

使用產品附屬的 HDMI 線連接主機及外部設備即可輸出影像及音訊。詳細內容請參照本書及外部設備之說明書相互比照閱讀。


※ 若已將影像及音訊輸出到外部設備時，主機將無法同步播放。

將主機的 HDMI 端子與電視的 HDMI 輸入端子相連結。

- 如果將麥克風插入主機時，將聽不到麥克風所播放出的聲音。
- 連接外部設備，如電視時，主機的螢幕將自動關閉。
- 由於主要的聲音輸出與主機有連動關係，所以當主機音量為 0 時，即使調高外部設備（電視）音量也不會有聲音。
- 當 HDMI 線連接電視而且主機音量為 0 時，電視畫面將會顯示如右圖之靜音圖示。



靜音圖示

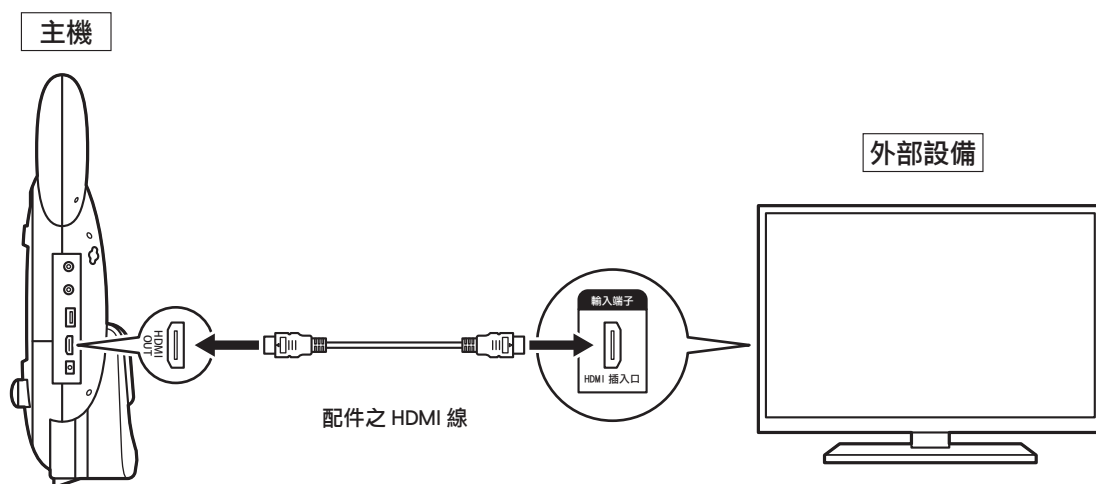











● 畫面顯示的文字與圖示一覽表









當播放光碟片或是檔案時，畫面顯示的文字及圖示的說明如下。

文字訊息

畫面顯示	說明
Unknown Disc / 未知的碟片	無法播放此光碟片。
No Disc / 無碟片	無置入光碟片。
Sleep Timer	已設定休眠計時器。
Low Battery	電池電量不足，請充電。
Loading	讀取中。開啟電源後才會顯示。

播放時

畫面顯示	名稱	說明
	USB IN	已插入 USB 隨身碟。
	USB OUT	已取出 USB 隨身碟。
	光碟讀取中	光碟片讀取中，稍待片刻後才會開始播放或是顯示選單畫面。
	光碟機背蓋開	光碟機背蓋開啟中。
	靜音	靜音中。 若欲解除，請按壓 [MUTE]。
	Play	播放中。
	Pause	暫停播放。 繼續播放請按壓  。
	重複節目	重複播放當前播放的節目。
	重複章節	重複播放當前播放的章節。
	重複全部	USB 模式下才會顯示該圖示；重複播放所有的檔案。
	僅重複一個	僅重複播放選取之章節（檔案）。
	上一個	跳至上一個章節、檔案或是音軌。
	下一個	跳至下一個章節、檔案或是音軌。
	慢動作播放	降低播放速率。 重複按壓遙控器的 [SLOW] 按鈕可依照下列順序切換速率。 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2 → 解除

畫面顯示	名稱	說明
	倒轉	點按倒轉／快轉時顯示。重複按壓  (倒轉)、  (快轉) 可依五段變化改變播放速率。按下  可恢復正常速率。
	快轉	
	停止	按壓  即會停止播放。
	禁止	部分指令因不允許透過主機或遙控器來下達，因而禁止執行。


● 切換光碟模式／USB 模式

因本產品有兩種播放模式，不同之處如下：

光碟模式：播放 BD、DVD、CD。

USB 模式：播放儲存於 USB 隨身碟或是光碟片中的檔案。

1 電源開啟時設定為光碟模式。

- 欲播放光碟片時請按壓  (停止按鈕)。


2 顯示開機畫面時點按遙控器的 [USB/DISC] 將會顯示模式切換畫面。

3 使用 ◀▶▲▼ 選擇項目並以 [ENTER] 確認。

開機畫面



模式切換畫面 (例)

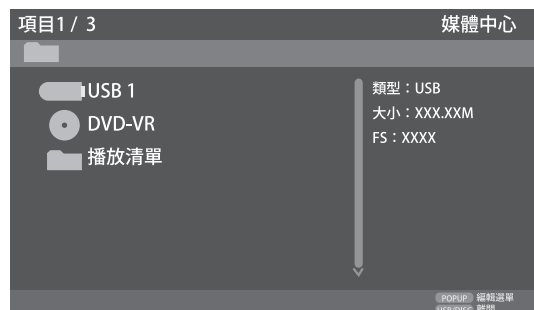

使用光碟模式

光碟模式的基本操作說明。播放中的各種設定以光碟片本身燒錄的設定為主。

● 播放光碟片

將光碟片置入主機後即開始讀取光碟，若有設定自動播放即會開始播放。

- ※ 光碟片的讀取速度各有不同。
- ※ 光碟機背蓋開啟時無法播放光碟。

● 使用光碟主選單

當顯示光碟片主選單時，可使用◀▶▲▼選擇項目並以 [ENTER] 確認。

● 播放停止中的光碟片

點按主機的▶或遙控器的▶。

開機畫面






⚠ 注意

- ※ 使用主機時，如若激烈搖晃，則會有磨損光碟片的可能。
- ※ 使用時按壓光碟機背蓋，將有損壞光碟片或是主機的可能。
- ※ 倘若光碟片本身有燒錄發行商設定的播放模式，主機將會依照光碟片的設定內容播放。將有無法按主機設定功能及操控的狀況發生。
- ※ 若點按時於畫面中顯示「⊘」，則表示主機或是光碟片無法行使該功能。關於詳細功能及操作資訊，敬請參照光碟片附屬的說明書。

● 播放時可使用的功能

● 從播放停止處開始播放（記憶功能）

播放中點按  將進入暫停狀態。此時主機已記憶最後播放點（記憶功能），點按主機  或是遙控器  就會自動繼續播放前面播放的標題或是章節。

● 回復播放（RESUME 功能）

本產品具有再次回復到上次停止觀看影片段落的「回復播放」功能。

若於播放影片中途關機或是取出碟片，再次觀看時可以從之前中斷的地方再開始播放。

本產品可記憶的容量有限，以 DWE 的光碟片為例，依據碟片的容量及種類有所不同，可記憶的數量約為十數片。

當置入光碟片後，畫面會顯示「Resume（回復）」，請選擇「Yes（是）」以繼續觀看影片。

於畫面出現的次選單（Sub Menu）中，上次播放的章節圖示會以光量加亮做顯示。

※ 部分 DWE 光碟片因為個別設計，並無回復播放的功能。

● 關閉主機螢幕

連接電視或是聽音樂 CD 時可選擇 [SCREEN ON/OFF] 關閉主機螢幕。

● 觀看光碟資訊

顯示已播放時間長度或是剩餘時間長度等資訊。

播放中選擇 [DISPLAY]，資訊將於畫面上方顯示。

再次選擇 [DISPLAY] 即可消除顯示。



● 使用 OSC (On Screen Control) 功能

播放中選擇 [OSC] 即會顯示可設定播放方式的 OSC 選單。以◀▶▶▶▼選擇項目、然後選擇 [ENTER] 以確認。

※ 顯示之選單將依播放媒體有所不同。

OSC 選單範例



畫面顯示	名稱	說明
	標題	現在的標題與合計標題數。
	章節	現在的章節與合計章節數。
	已播放時間、剩餘時間	截至目前為止已播放的標題、章節時間。 若前有顯示「-」則代表剩餘時間。
	模式選擇	可選擇播放模式。
	字幕選擇	可選擇字幕模式。
	音訊選擇	可選擇音訊 (Audio)。
	光碟片類別	顯示光碟片類別。
	位元傳輸率	可選擇音訊的位元傳輸率。
	即時搜索	可於當下播放點往後 30 秒快轉或往前 10 秒倒轉。
	即時重播	

使用 USB 模式

USB 模式的基本操作說明。


可播放的檔案格式請參照第八頁。

● 選擇並播放資料夾、檔案

- 1 請確認主機電源已關閉後，將 USB 隨身碟插入主機側面的 USB 端子後再開啟電源。

⚠ 注意


※ 請務必先行備份 USB 隨身碟內的資料。

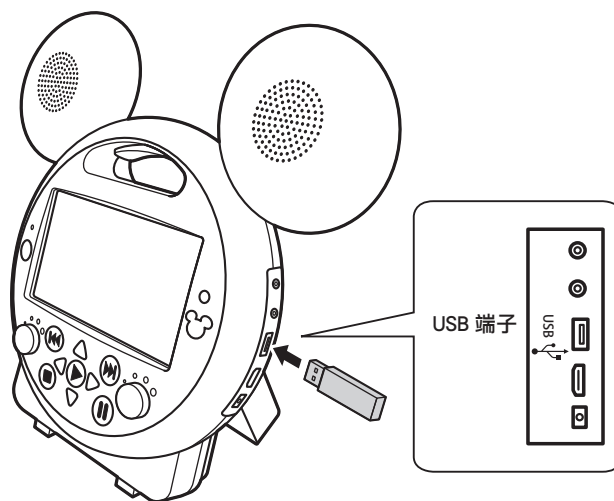

- 2 在右圖的開機畫面時選擇 [USB/DISC]。
即會顯示模式切換畫面。



- 3 在模式切換畫面中會顯示已連結之媒體一覽表，用 ▲▼ 選擇並使用 [ENTER] 鍵來確認。
● 播放清單請參照下頁的「關於播放清單」。

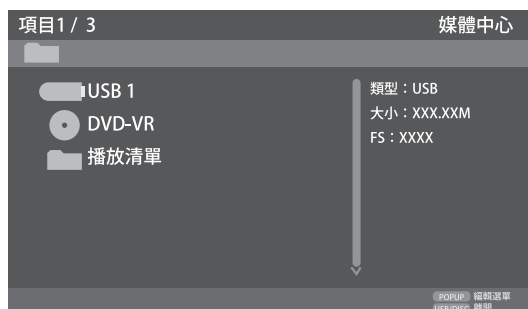

- 4** 顯示已選擇的媒體內之資料夾一覽表。使用▲▼選擇欲播放的資料夾並使用 [ENTER] 鍵來確認。

回到上一頁

- 資料夾顯示分為圖片、音樂、影片、AVCHD。選擇欲播放的檔案格式資料夾後僅會顯示相同格式的檔案。



- 5** 顯示檔案一覽表。使用▲▼選擇欲播放的檔案並使用 [ENTER] 鍵來確認。

- 會依照一覽表順序播放。
- 圖片會以幻燈片模式播放。



關於播放檔案

- USB 隨身碟之讀取速度取決於 USB 隨身碟的種類、儲存的資料量及檔案數，可能會花費一分鐘以上讀取。
- 依 USB 隨身碟的儲存狀態、檔案格式，可能有無法播放的情況。
- 可讀取的資料夾數量及檔案數量會依據儲存軟體而有所不同。

關於播放清單

可依照喜好選擇檔案並製成播放清單。

從表單明細中選擇一個檔案，然後按下 [POP-UP/MENU]。

從快速功能表上選擇「新增至播放清單」並使用 [ENTER] 鍵來確認將該檔案加入清單。

選擇上頁步驟 **3** 的「播放清單」與特定的檔案夾，檔案夾內的明細就會一一列出。

- 可一次全選檔案製成播放清單。

※ 請注意加入清單上的檔案並不會儲存於 Blu-ray Mate 的主機記憶體內。當您移除 USB 隨身碟或是關閉主機電源後，播放清單內的檔案就會自動刪除。



旋轉或翻轉播放中的照片

顯示照片時選擇方向按鈕就會依下列指令進行。

- ◀：逆時針 90° 旋轉
- ▲：上下翻轉
- ▶：順時針 90° 旋轉
- ▼：左右翻轉

系統設定

可於設定畫面設定及變更主機的功能。畫面中有基本設定、畫面設定、音頻設定與系統資訊設定。

設定的基本操作


1 選擇遙控器上的 [SETUP]。

顯示基本設定畫面。

2 使用遙控器或是主機上的方向按鈕 ◀ ▶ 選擇欲設定的圖示，並使用 [ENTER] 鍵來確認。

可切換選定的頁面。


選定圖示的周邊會有藍色光暈。

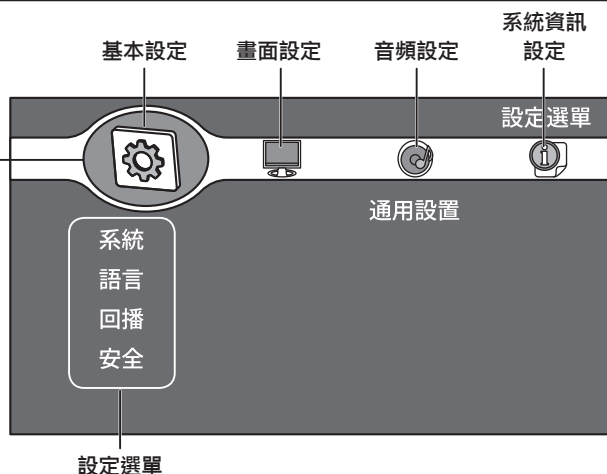



3 以方向按鈕 ▲ ▼ 選擇項目並點按 [ENTER]。

- 返回上頁可點按 ◀ 或是 [RETURN]。
- 欲前進下頁可點按 ▶ 或是 [ENTER]。


畫面設定頁

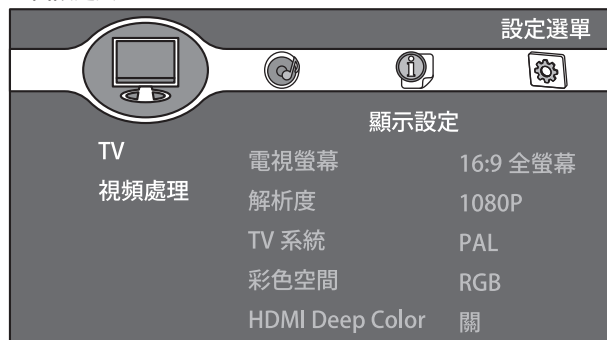

4 設定完成後選擇 [SETUP]。

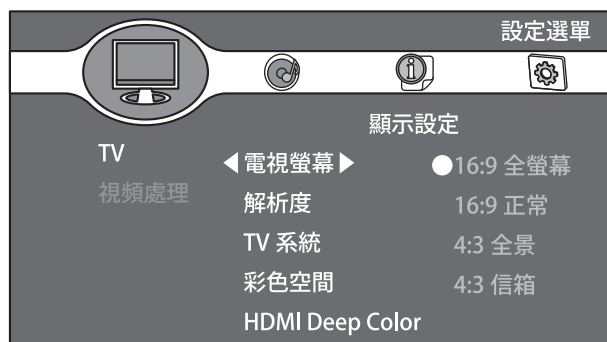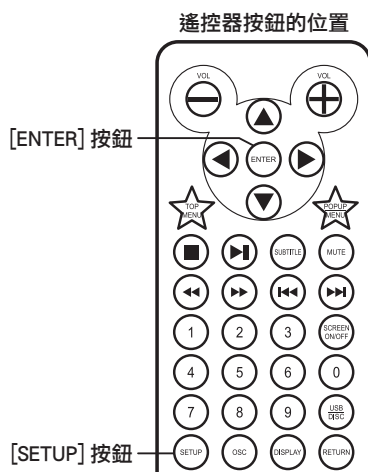

● 基本設定

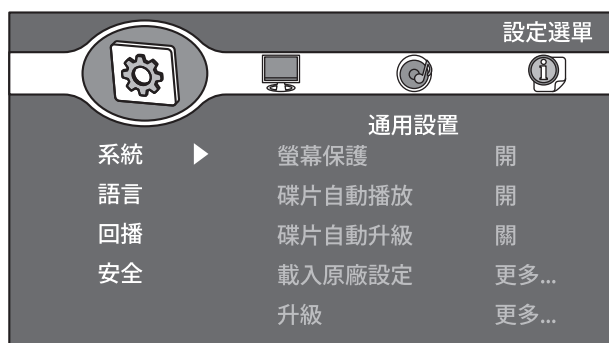

「基本設定」的設定項目

系統	螢幕保護	開、關
	碟片自動播放	開、關
	碟片自動升級	開、關
	載入原廠設定	確定、取消
	升級	碟片、USB 記憶體
	簡易設定	按照設定小幫手的指示輕鬆執行初始設定。
	BUDA	BUDA 信息 開放容量：2MB BUDA 設定 外部、主機
語言	顯示語言	英文、日文、繁體中文
	碟片選單	英文、中文、韓文、日文等
	聲音	同上
	字幕	同上
回播	關閉字幕	開、關
	角度標記	開、關
	畫中畫標記	開、關
	音頻標記	開、關
	記憶播放	開、關
	PBC	開、關
	Audio Watermark Level3	開、關
安全	更改密碼	本機原廠設定密碼為 "0000"，您可於此處修改密碼。
	家長監護	本機原廠設定密碼為 "0000"。

畫面設定



「畫面設定」的設定項目

TV	電視螢幕	16:9 全螢幕、16:9 正常、4:3 全景、4:3 信箱
	解析度	480i/576i、480P/576P、720P、1080i、1080P
	TV 系統	NTSC、PAL、自動
	彩色空間	RGB、YCbCr、YCbCr422、FULL RGB
	HDMI Deep Color	30 位元、36 位元、48 位元、關
	HDMI 1080P 24Hz	開、關
視頻處理	視頻調整	調整亮度、對比、色調、飽和度
	清晰度	高、中、低

音頻設定




「音頻設定」的設定項目

音頻輸出	HDMI	位元流、PCM、關
	降低採樣頻率	48K、96K、192K
	DRC	開、關、自動
揚聲器設定	配置	2.x
	測試音調	左右喇叭個別發出測試音
後級處理	EQ	關、搖滾、流行、現場、舞蹈、古典、輕音樂
	DownMix	關、DH、DVS、MVS

● 系統資訊

顯示軟體版本。

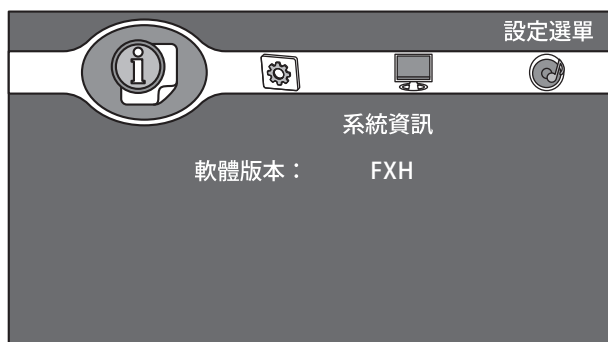

當你感到困惑的時候

在與客服聯繫之前，請務必確認下列內容。

※ 若有連結其他機器，亦請共同參照該機器之使用說明書。



機體

狀況	原因	解決方式	參照頁面
<ul style="list-style-type: none"> 無法啟動電源。 主機無回應。 	沒有正確連接 AC 變壓器。	請正確連接 AC 變壓器。	15
	充電電池電量不足。	請連接 AC 變壓器充電。	15
<ul style="list-style-type: none"> 開機後立即關機。 使用中關機。 	充電電池電量不足。	請連接 AC 變壓器充電。	15
	由靜電引起的操作錯誤。	重新開機。	15

影像


狀況	原因	解決方式	參照頁面
<ul style="list-style-type: none"> 無法顯示影像。 影像的尺寸很奇怪。 	「畫面設定」未正確設定。	請由設定頁面的「畫面設定」進行設定。	28
	影像整體曝光或是過黑	明度的調整有問題。	請調整畫面明度。
<ul style="list-style-type: none"> 影像亂跳。 影像靜止不動。 	光碟片上有刮傷或是髒污。	<ul style="list-style-type: none"> 請更換光碟片。 請清理光碟讀取面。 	17

音訊

狀況	原因	解決方式	參照頁面
主機的喇叭無聲音。	喇叭的音量調節過低。	請調節揚聲器的音量。 	10
	有連接耳機至主機上。	請中斷耳機連接。	11
	可能因光碟片、USB 隨身碟之儲存格式不相容。	更換可相容播放之光碟片、USB 隨身碟。	8
麥克風沒有聲音。	麥克風音量旋鈕在最小位置。	若將麥克風音量旋鈕調至最小，將會導致無法聽取麥克風的音訊，請調節至較大音量。 	10
	連接非附屬之麥克風。	請務必使用專用麥克風。	11
耳機沒有聲音。	沒有正確連接耳機端子。	請正確連接耳機端子。	11

狀況	原因	解決方式	參照頁面
音源斷訊。	使用場地有其他無線機器或是電器設備。	請換個地方再行使用。	—
	光碟片有刮傷或是髒污。	<ul style="list-style-type: none"> 請更換光碟片。 請清潔光碟片。 	17
其他的電子設備或是電視發出雜音。	本產品離電子設備或是電視過近。	遠離該設備再行使用。	—

BD / DVD / USB 播放

狀況	原因	解決方式	參照頁面
<ul style="list-style-type: none"> 無法開始播放。 顯示 “No Disc” “No USB”。 	沒有連接光碟片或是 USB 隨身碟。	請連接與本產品相容的光碟片或是 USB 隨身碟。	16、24
	光碟片放反了。	請將光碟片的標籤面朝上置入主機。	17
	置入的光碟片跟主機不相容。	請置換可播放的相容光碟片、USB 隨身碟。	8
	斜置光碟片。	請將光碟片位置導正。	16
	光碟片有刮傷或是髒污。	<ul style="list-style-type: none"> 請更換光碟片。 請清理光碟片的讀取面。 	17
	有設定家長監護（收視年齡限制）。	關閉家長監護或是更改設定。	27
	區碼有異。	請使用區碼為「A」或包含「A」的藍光光碟，DVD 則無區碼限制。	8
讀取頭沾有露水。	請靜置於室溫環境 2 ~ 3 小時。	—	
按壓按鈕欲操作時畫面顯示「  」無法操控。	光碟片本身原始設定無法進行特定操作。	非故障。	—
無法切換音訊、字幕。	光碟片本身沒有多種音訊及字幕，故無法切換。	非故障。	—
字幕未顯示。	光碟片本身沒有字幕故無法顯示。	非故障。	—
	字幕設定為關閉「Off」。	請將字幕設定為開啟「On」。	12
無法播放光碟片或是 USB 隨身碟中的 MP3、JPEG。	<ul style="list-style-type: none"> 格式不相容。 存取狀態有異。 	請更換可相容格式或是存取狀態優良的光碟片或是 USB 隨身碟。	8
播放中的光碟片出現亂碼或過黑。	當播放內建有防盜拷訊號的光碟片時，畫面可能會因為電視輸出方式造成扭曲、亂碼、變黑或出現線條干擾。	非故障。	—
BD/DVD 與 CD 的音量有差別。	一般而言，CD 的音訊原始設定音量比 BD/DVD 大聲。	非故障。	—

遙控器

狀況	原因	解決方式	參照頁面
操控遙控器時主機無反應。	遙控器未對準主機感應窗。	請將遙控器發射光頭對準主機的感應窗。	14
	遙控器與主機距離過遠。	請將遙控器與主機間距控制在8m(公尺)以內。	14
	遙控器與本體之間有阻礙物。	請移除阻礙物。	14
	遙控器電池電量不足。	請更換新電池。	14
	遙控器的電池極性不符，安裝錯誤。	請正確安裝電池極性位置。	14
	主機的感應窗受到日光或是照明(螢光燈)直射。	請移動主機方位。	14
	在遙控器電池盒內附有一片電池絕緣膠片，其作用是預防電池壽命流失。	請在使用遙控器之前除去膠片，並將膠片遠離兒童以避免吞食。	14

產品清潔

● 產品清潔方法

清理本產品前務必關機並拔除 AC 變壓器。

- 請以乾燥的軟布擦拭機體。
- 若有嚴重髒污，請將軟布浸泡於用水稀釋後的中性清潔劑中，充分擰乾後再行擦拭。

※ 若以汽油、稀釋劑、酒精、化學抹布來擦拭產品，將導致變色或變形。若將殺蟲劑或是髮膠等噴灑於產品表面則可能會導致斑點的產生。

● 使用上需注意的溫馨提醒

關於露水凝結

- 主機在冷卻時，若將其攜入高溫的室內，有可能因為室溫急劇上升造成機體零件結露導致無法正常運作。若發生此狀況，請靜置主機 2 ~ 3 小時之後再行使用。
- 將溫熱的主機攜入低溫的室內或是放置在空調冷風直吹的地方，機體內部與螢幕可能會結霜。若發生此狀況，請連接 AC 充電器並開啟電源，稍待片刻後即可改善。

關於靜電

- 於如冬季的乾燥時節觸碰本產品，可能會因指尖短暫釋放出的靜電導致機體無法正常運作。若使用中發生故障狀況，請關機後重新開機。

Blu-ray Mate 規格

產品名稱		Mickey Mouse Blu-ray Mate 藍光播放機
型號		BRMATE
電源		充電式電池
功耗		20W
鋰電池規格		4000mAh 重量：153g
尺寸		344 (寬) x 120 (深) x 344 (高) mm
重量		約 1540g
AC 變壓器	輸入功率	AC100V ~ 240V 50 ~ 60Hz
	輸出功率	DC12V/2A
喇叭		φ (直徑) 23mm x 2
最大輸出功率		2W
使用溫度範圍		5 度 ~ 35 度
保存溫度範圍		-10 度 ~ 50 度
連續使用時間		約三小時
外接端子	耳機端子	
	麥克風端子	
	USB 端子	
	HDMI 端子	
	外部電源端子：JEITA Class 3 Type	
顯示器	螢幕尺寸	7V 型
	螢幕色彩	IPS 液晶面板附彩色濾鏡
	畫面縱橫比	16 : 9
	畫素	橫 1024 X 縱 600
藍光規格	類別	藍光播放器
	相容媒體	BD-VIDEO、BD-R、BD-RE
		DVD-VIDEO、DVD-R/RW (DVD-Video、DVD-VR)、CPRM
		VCD
	彩色電視廣播標準	PAL
相容音訊	杜比數位、非壓縮 PCM	
USB 規格	相容檔案格式	MP3、JPEG
	相容 USB 隨身碟	High speed USB2.0 (U DISK、USB HDD)
	USB 輸出	DC5V --- 500mA
遙控器	電池	CR2032 鈕扣型鋰電池
	質量	約 30g (不含電池)
	外形尺寸	134 (寬) x 8 (厚) x 51 (高) mm
HDMI 輸出		V1.4 HDMI/HDCP、Type A

售後服務

- 依照使用說明書及標籤貼紙載明的正常狀態使用產品的原則，本公司提供一年免費維修及更換。
- 若為下列狀況，則為需付費之維修及產品更換。
 - 1) 因不當使用、維修，及改機造成的故障或損壞。
 - 2) 購買後因人為摔機或運送造成的故障或損壞。
 - 3) 因火災、鹽分、瓦斯、地震、風災水患、電壓異常及其他自然災害所造成的故障或損壞。
 - 4) 使用後所造成的刮痕、變色、髒污，或因不妥存放造成的損壞。
 - 5) 無法認證為寰宇家庭俱樂部 World Family Club 的會員帳號或是顧客號碼。
- 本產品專為香港設計及販售。不可用於具有不同電源、電壓及頻率的國家。海外地區恕不提供售後服務。
- 申請送修、更換時，請務必備妥寰宇家庭俱樂部 World Family Club 會員編號或是顧客號碼。另，本服務（維修或更換）僅適用於直接向寰宇家庭 World Family 購買之產品。
- 過保固期後之售後服務
 - 依客戶需求提供付費維修及更換服務。
 - 維修、換機期間恕不提供代用機。
 - 若需要退運，運費需由客戶自行負擔。
 - 本公司不負責運輸過程中產生的丟失及損壞。
- 關於產品的保存期限：

本公司在產品停產後，將保留維修、更換所需的零件三年時間。因此，停產三年後本公司可能無法提供售後服務，敬請見諒。為了維修及換機，本公司會保留退回之零件及機體。由於部分零件、機體為共規品，故部份規格、外觀及顏色可能因維修而有所改變。

售後服務請洽寰宇家庭客服中心：

Hong Kong Office:

寰宇家庭俱樂部

香港荔枝角長義街 9 號 D2 Place 一期 4 樓 401 舖

電話：2268-1300

<https://www.worldfamily.com.hk>


※ 請提供寰宇家庭俱樂部會員編號、購買者姓名、通訊地址、連絡電話及故障狀況詳細載明於維修申請表上。



廢棄處置

本產品包含電池，請回收廢電池，並請遵照當地法規處置本品，詳細資訊請聯繫當地政府相關部門。

※ 自行進行機器維修是非常危險的事情，請勿拆解或改機。

★檢測長年使用的 Blu-ray Mate !			
 <p>溫馨提醒</p>	<p>使用時有發生這樣的事情嗎？</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● AC 變壓器或充電電池異常發熱。 ● 移動電線時通電異常。 ● 發出焦臭味。 ● AC 變壓器、USB 線有嚴重刮傷或是變形。 ● 充電電池漏液。 ● 其他的異常及故障。 	<p>中止使用</p>



© World Family English Ltd.

DVD Logo is a trademark of DVD Format / Logo Licensing Corporation.
The Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BONUSVIEW™ word marks and logos are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Java and all other Java trademarks and logo are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Cinavia Notice

This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted.

If playback or copying is interrupted and one of the messages shown below is displayed, the content is an unauthorized copy protected by Cinavia technology.

Message	Cinavia Message Code
[Message(s) 1]	1
[Message(s) 2]	2
[Message(s) 3]	3
[Message(s) 4]	4

More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Center at <http://www.cinavia.com>. To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

IPR Message

Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Cinavia™ is a Verance Corporation trademark. Protected by U.S. Patent 7,369,677 and worldwide patents issued and pending under license from Verance Corporation. All right reserved.